
HUMIDITY- TEMPERATURE SENSOR FTS2

Installation may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.


1. Arrangement:

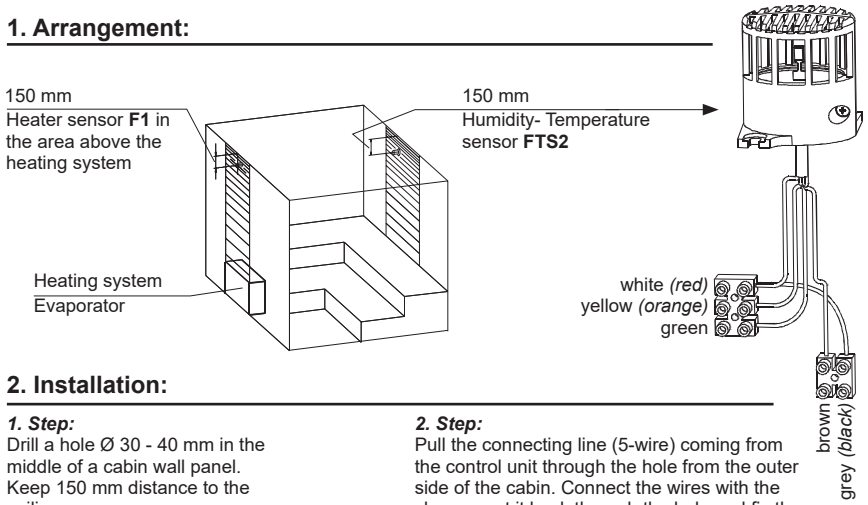

2. Installation:


1. Step:
Drill a hole Ø 30 - 40 mm in the middle of a cabin wall panel. Keep 150 mm distance to the ceiling.

2. Step:
Pull the connecting line (5-wire) coming from the control unit through the hole from the outer side of the cabin. Connect the wires with the clamps, put it back through the hole and fix the sensor case.

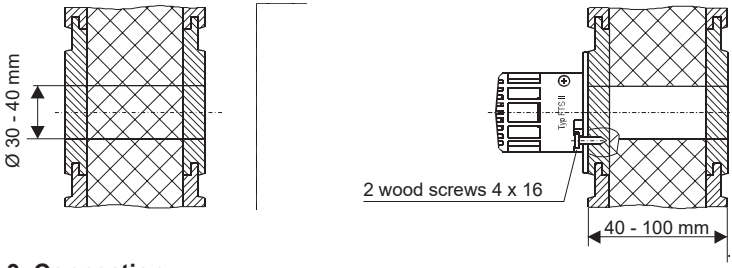

3. Connection:

PRO-series

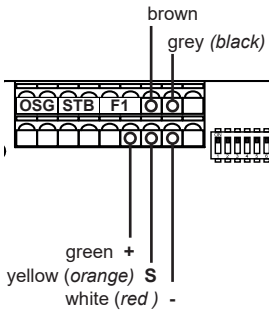


wave.com4 11kW

sw ....grey *(black)*
br .....brown
gn ....green
or .....yellow *(orange)*
rt .....white *(red)*

FTS2				
sw	br	gn	or	rt
F2		WC4-H-H		
ws	ws	br	bl	ge/gn

home.com4

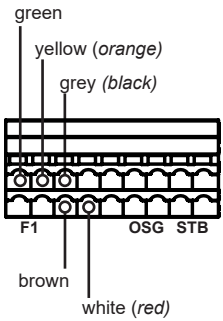


EN DE FR

FEUCHTE- TEMPERATURSENSOR FTS2

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.


1. Anordnung:

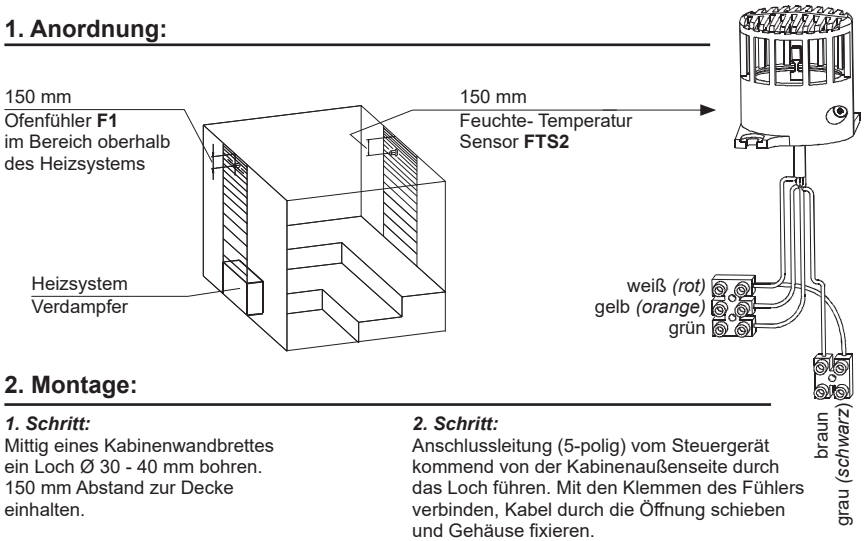


2. Montage:

1. Schritt:
Mittig eines Kabinenwandbrettes ein Loch Ø 30 - 40 mm bohren. 150 mm Abstand zur Decke einhalten.


2. Schritt:
Anschlussleitung (5-polig) vom Steuergerät kommend von der Kabinenaußenseite durch das Loch führen. Mit den Klemmen des Fühlers verbinden, Kabel durch die Öffnung schieben und Gehäuse fixieren.

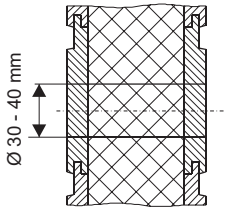

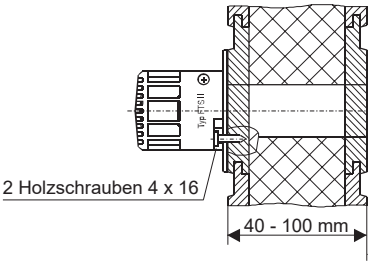

3. Anschluss:

PRO-series

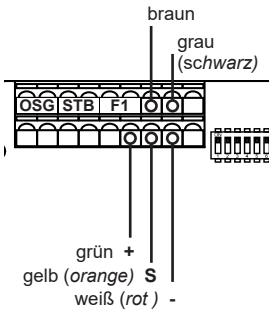


wave.com4 11kW

sw ....grau *(schwarz)*
br .....braun
gn ....grün
or .....gelb *(orange)*
rt .....weiß *(rot)*

FTS2				
sw	br	gn	or	rt
F2		WC4-H-H		
ws	ws	br	bl	ge/gn

home.com4

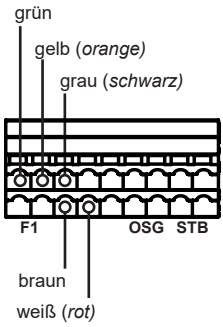


DE

Sonde de température-humidité FTS2

L'installation doit fait seulement pour une personne électricien qualifié ou un personne qualifié comparativement.


1. Arrangement:

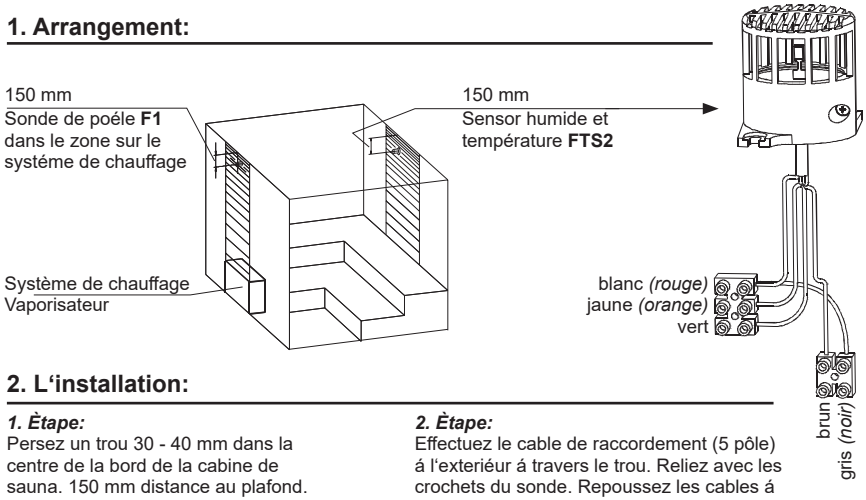

2. L'installation:

1. Ètape:
Persez un trou 30 - 40 mm dans la centre de la bord de la cabine de sauna. 150 mm distance au plafond.


2. Ètape:
Effectuez le cable de raccordement (5 pôle) á l'exteriéur á travers le trou. Reliez avec les crochets du sonde. Repoussez les cables á travers l´ouverture et fuer la sonde.

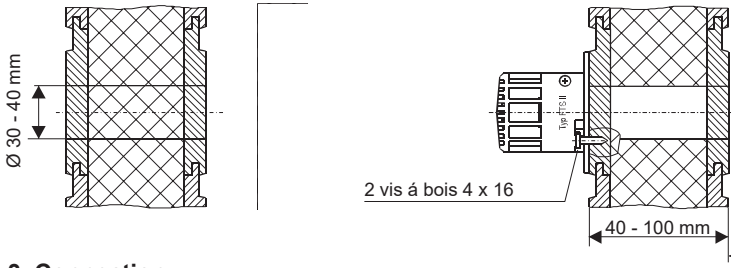

FR

3. Connection:

PRO-séries

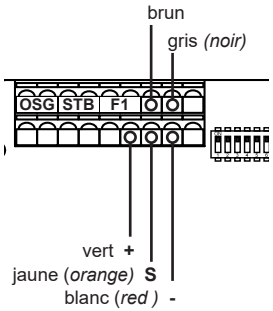

wave.com4 11kW

sw ....gris *(noir)*
br .....brun
gn ....vert
or .....jaune *(orange)*
rt .....blanc *(red)*

FTS2				
sw	br	gn	or	rt
F2		WC4-H-H		
ws	ws	br	bl	ge/gn

home.com4

